



この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書を使用前によくお読みになり、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。

使用上の注意 下記の事項を必ずお守りください。

用途：猫専用おもちゃ 用途以外の目的には使用しないでください。

！ 警告

- 火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人や猫のやけど、製品の変形のおそれがあります。
- お子さまがいたずらしないよう十分ご注意ください。

！ 注意

- 強い衝撃を与えたり、人が乗ったりしないでください。
 - ワイヤーがとびだした場合は使用を中止してください。
 - 商品に梱包時に巻いてある注意書きバンドを、お子様や猫が首に巻きつけないようご注意ください。
 - 直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場合に長時間放置しないでください。変形や破損、劣化、色あせの原因となります。
 - 先がとがっているものや、刃物などをあてないでください。
 - 保管する際は製品を清潔にしてください。ノミ、ダニの原因となります。
 - 摩擦や濡れたままの長時間の使用、放置などで布地の色落ち、色移り、ワイヤー部分のさびにつながる場合がありますのでご注意ください。
 - 使用開始時は素材特有のにおいがする場合がありますが、時間経過とともに軽減します。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
 - 猫を商品に入れたまま移動したり、持ち上げたりしないでください。
-
- 猫の予期せぬ行動により発生したケガや事故・破損に対する補償は致しかねます。
 - 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。
 - 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

お手入れの方法

- 円形にたたみにくい場合は無理にたたまず、平らなままで保管してください。
- 漂白剤やシンナー、ベンジンは使用しないでください。製品が変質するおそれがあります。

※万が一、商品に欠陥または不足がありました場合には、下記お問合せまでご連絡ください。


輸入総代理店：D-culture 株式会社

お問合せ TEL：03-6426-1509 www.sportpet.jp ✉ info@d-culture.jp


〒164-0012 東京都中野区本町 1-31-6-301

セット内容

ポール×4

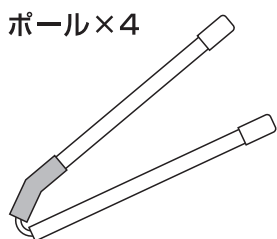


テント×1

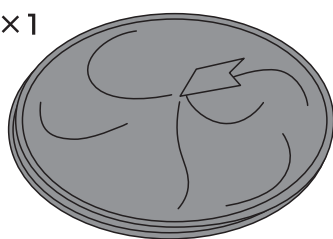

使い方


入り口を開けるときは、カーテンを束ねて紐で結びます。(2カ所)

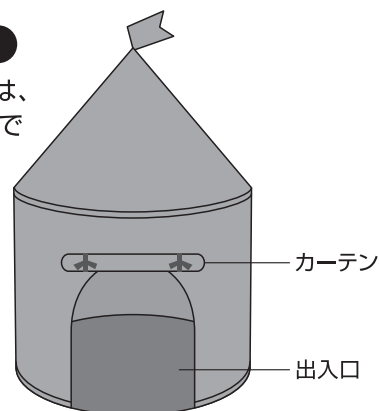

組み立て方


1

ジョイント部分を差し込み、ポールを組み立てます。(4本)

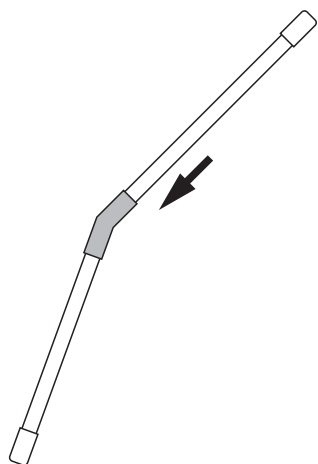


2

テント内側の上部と下部にあるポケットにポールの先を入れます。

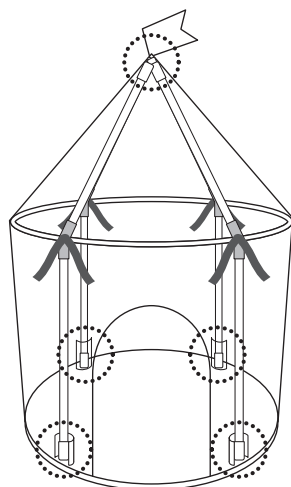

3

テント内側についている紐でポールを固定します。

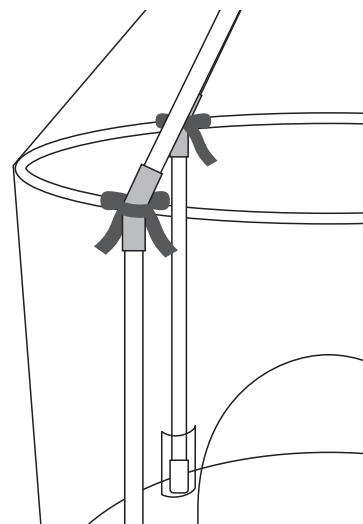

たたみ方

親指が上→

1

四角く折りたたんだ後、写真のように持つ



※力があるので無理しない

2

右手を奥に向けて 180 度ひねる




3

そのまま右手を手前、左手を奥に回す



4

左手を手前に寄せてかぶせていく (真ん中に輪ができる)

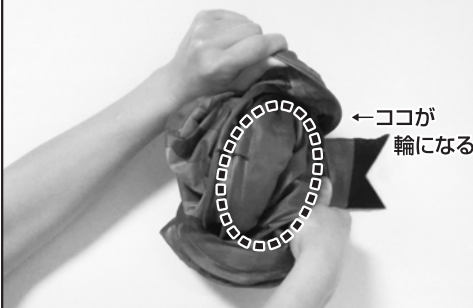

5

小さい輪が 3 段重なるように丸くまとめる



6

形を丸く整えて、ゴムバンドで留める



※無理にたたむと、ワイヤーがゆがむ原因になりますのでご注意ください。

※たたんでいるときに、ワイヤーの反発で急に広がる場合がありますのでご注意ください。